



Recharge-Cartouches-HP-15-40-45

compatible
Nos solutions

Votre kit JEC est livré prêt à l'emploi avec les accessoires de remplissage et un gant de protection. **Vous munir de papier absorbant** (rouleau ménager). **Durant ces opérations éviter de toucher le circuit imprimé et la tête d'impression située sous la cartouche.** Ces éléments sont très fragiles.



1 Poser la cartouche sur du papier absorbant, tête d'impression dirigée vers le haut. Retirer la pastille adhésive noire située sur l'orifice de remplissage à côté de la tête.

Enfoncer la bille dans la cartouche.



Remplir "à ras bord"


2 Préparer la pompe de remplissage. **Remplir complètement 42ml quelque soit la contenance d'origine.** Enfoncer l'aiguille DROITE, injecter lentement l'encre, d'abord 20ml, puis recharger la pompe.

Remplir "à ras bord".



Reprendre 1.5/2 ml d'encre

Vider la seringue dans le flacon et **reprendre 1.5ml/2ml d'encre de la cartouche.**

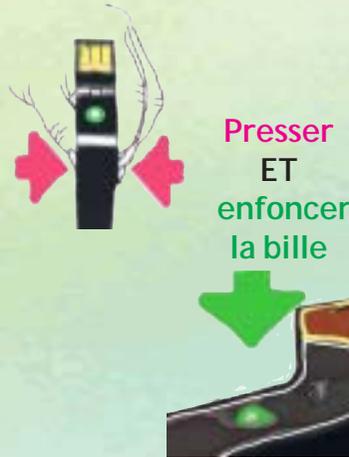

Presser
ET
enfoncer
la bille



3 Préparer une des bille et poser la sur l'orifice de remplissage. Presser sur les flancs pour que l'encre apparaisse.

ET

Tout en maintenant cette pression sur les flancs, placer la bille dans son logement avec l'ongle ou bien en vous aidant d'un objet plat, le dessus du bouchon du flacon par exemple. Ne pas trop enfoncer, la bille doit affleurer le bord du trou.

4 Retourner la cartouche, de l'encre peut couler durant quelques secondes, puis la cartouche se stabilise et ne perd plus d'encre. En tamponnant la tête d'impression sur du papier absorbant, vous devez obtenir une empreinte de noir. Si l'empreinte est incomplète, presser les flancs, l'encre doit sortir par les buses.

Nota : en laissant la tête d'impression en contact avec le papier absorbant, la cartouche s'amorce d'elle-même, si ce n'est pas le cas, presser les flancs de la cartouche pour forcer l'encre à sortir. **Ne jamais replacer dans l'imprimante une cartouche qui goutte.** Faire un test des buses et nettoyer les têtes si nécessaire (voir manuel). Rincer seringues et aiguilles à l'eau déminéralisée (pour fer à repasser).



Recharge-Cartouches-HP-17-23-41-78

compatible
Nos solutions

CONSEIL : N'attendez pas qu'une cartouche soit vide pour la recharger, "faites le plein" au premier signe de défaillance pour ne pas dessécher les éponges qui retiennent l'encre. Munissez-vous de papier absorbant (rouleau ménager) et de ruban adhésif .




Les pavés de couleur sur l'étiquette n'indiquent pas l'emplacement des couleurs dans la cartouche.

1 Poser la cartouche sur du papier absorbant. A l'aide d'un stylo à bille par exemple, enfoncer dans la cartouche les trois bouchons verts situés sur le dessus : ce sont les orifices de remplissage. Repérez la couleur des orifices de remplissage.



3 Tamponner délicatement la tête d'impression sur un papier absorbant les trois couleurs doivent marquer le papier de façon identique. Si une couleur domine, tamponner avec du papier absorbant pour éliminer l'excédent. Si l'empreinte est incomplète, secouer la cartouche (tête d'impression dirigée vers le bas et protégée par le papier absorbant). Nota : en laissant la tête d'impression en contact avec le papier absorbant, la cartouche s'amorce d'elle-même.

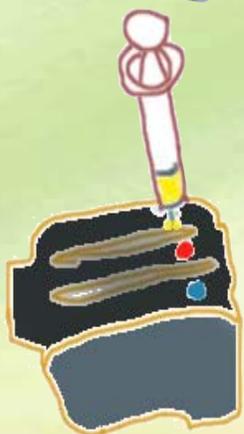

2 Préparer la pompe de remplissage avec la couleur souhaitée. Purgez l'air à l'intérieur de la pompe. **Enfoncer l'aiguille en totalité dans la mousse et injecter lentement.** La recharge maximum est de 10/12 ml par couleur. Dès que l'encre apparaît, arrêter. Répéter l'opération pour chaque couleur. Nota : Le volume d'encre injecté durant une recharge peut être supérieur à la contenance initiale de la cartouche.



4 Essuyer soigneusement les orifices de remplissage et recouvrir-les à l'aide d'un morceau de ruban adhésif. Avec une aiguille, percer un trou au dessus de chaque orifice de remplissage à travers le ruban adhésif. Si un mélange ou un manque de couleur persiste, faire un aplat à 100% des couleurs

primaires : noir, cyan, magenta et jaune. Nous avons préparé un utilitaire que vous trouverez sur notre site www.a4etplus.com rubrique "téléchargement" puis "purge-amorçage".

Rincer si nécessaire seringues et aiguilles à l'eau déminéralisée (pour fer à repasser).

IMPORTANT : Durant ces opérations évitez de toucher le circuit imprimé et la tête d'impression située sous la cartouche. Ces éléments sont très fragiles. **Ne jamais replacer dans l'imprimante une cartouche qui goutte.**



Pour obtenir un bon résultat, il est important de remplir au premier signe de défaillance de la cartouche et de laisser reposer au moins 1 heure pour que l'encre se répartisse dans tout le volume intérieur de la cartouche.